


Montážní návod - spojky na ocelové trubky

Montážny návod - spojky na ocelové rúrky

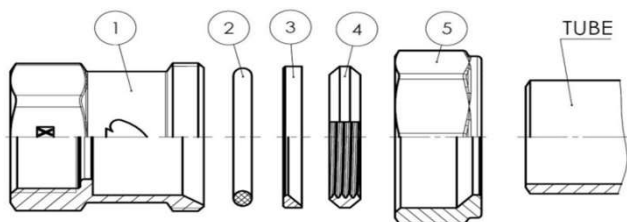

1.	Tělo z mosazi	Telo z mosadze
2.	O-kroužek z pryže	O-krúžok z gumy
3.	Podložka z mosazi	Podložka z mosadze
4.	Přítlačný kroužek z pochromované mosazi	Kompresný krúžok z pochrómovanej mosadze
5.	Matice z mosazi	Matica z mosadze

Utahovací moment - orientační hodnoty / Uťahovací moment - orientačné hodnoty	Ø	Utahovací moment Nm	Øext. Mm	Utahovací moment Nm
	1/2"	15	21,3	40
	3/4"	20	26,9	60
	1"	25	33,7	90
	1 1/4"	32	42,4	130
	1 1/2"	40	48,3	170
	2"	50	60,3	220

Obrázek	Popis	
	Montáž spojek GREINER je velmi snadná a rychlá:	Montáž spojok GREINER je veľmi jednoduchá a rýchla:
	Po zkosení trubky spojku demontujte a vložte díly na trubku ve správném pořadí jako na obrázku	Po skosení potrubia rozmontujte spojku a vložte diely na potrubie v správnom poradí, ako je znázornené na obrázku
	Zasuňte trubku a utáhněte matici POZNÁMKA - na závit matice naneste lehkou vrstvu maziva, abyste snížili utahovací síly šroubení	Vložte rúrku a utiahnite maticu POZNÁMKA - na závit matice naneste miernu vrstvu maziva, aby ste znížili uťahovacie síly na tvarovke
	Utáhněte šroubení podle utahovacích momentů doporučených v tabulce	Utiahnite šroubenie podľa momentov odporúčaných v tabuľke

	UPOZORNĚNÍ - v případě montáže v zemi musí být tvarovka opatřena druhotnou izolací proti vlivům okolního prostředí (bitumenová izolace apod.)	UPOZORNENIE - v prípade inštalácie v zemi musí byť armatúra vybavená sekundárnou izoláciou proti vplyvom prostredia (bitúmenová izolácia atď.)
--	---	--

Dovozce:

PROFI SPOJKY s.r.o.
Hostivařská 34
102 00 Praha 10
objednavky@profispojky.cz

Tel.: +420 274 776 066
Mobil : +420 733 256 228
+420 724 432 666

www.profispojky.cz